9 ETC*

(基本編)

(活用編)

(応用編)

ビジュアル

データ通信

システム

情報を見る

設詳細 機能の

じ ETC t

音声操作

地図更新

さ付 く い ん

ETC について9-2ETC とは9-2ETC の利用について9-2安全にお使いいただくために9-3ETC ユニットの使いかた9-4料金所の通過方法9-5ETC の各機能を確認・設定する9-8

ETCについて

ETCを利用するための基本操作から各種項目の設定方法、料金所通過の際の注意点までを説明しています。

ETCとは

ETC (ノンストップ自動料金支払いシステム)は、財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標です。有料道路料金所のETC利用可能な車線(以下「ETC車線」と称す)内に設置された道路側アンテナと車載ETCユニット間の無線通信により、従来のような現金、クレジットカードなどの受け渡しを行わずに自動的に料金支払いができるシステムです。通行料金は、有料道路利用時の記録をもとに請求され、後日、金融機関などから引き落とされます。

ETCによって、料金支払いにかかる時間が短縮されるため、料金所通過時における渋滞の軽減が期待されています。

ETCの利用について

ETCをご利用になるには、ETCユニットのほかにクレジット会社が発行するETC専用ICカード(以下「ETCカード」と称す)が必要になります。カードの発行は、カード会社の審査・条件を満たしている必要があります。詳しくは、各カード会社へお問い合わせください。

[二] 知識

- 万一、ETCカードを盗難・紛失された場合は、ただちにETCカード発行会社に連絡してください。
- ●ナンバープレートの変更など車検証の記載が変更になった場合はETCユニットの変更手続きが必要となりますので、日産販売会社にご相談ください。
- ETCカードは、お客さまご自身による申し込みが必要です。詳しくは日産販売会社にご相談ください。
- ETCを初めて使うときは、セットアップする必要があります。セットアップは、財団法人道路システム高度化推進機構の認可を受けた「セットアップ取扱店」で行えます。

心図更新

安全にお使いいただくために

ETCのお取り扱いについて、以下の注意事項をお読みください。

⚠ 警告

- ETCユニットを分解したり、改造したりしないでください。分解すると保証対象外になります。 また、改造すると電波法により罰せられることもあります。
- ETCカード以外のもの(コイン、金属板など)を挿入しないでください。また、濡れた手で操作をしたり、濡れたカードを挿入しないでください。事故、火災、感電、故障の原因となります。

⚠ 注意

●車を離れるときは、ETCカードを車内に放置しないでください。故障、変形、盗難のおそれがあります。ETCカードを挿入したまま運転席ドアを開けると、1分間カード抜き忘れ警報が鳴ります。

🗩 各機能を設定する・・・p.9-10

- インストルメントパネルの上に物を置かないでください。内蔵されたETC用アンテナの感度が低下し、正常な作動ができないおそれがあります。
- 安全のため、走行中はETCカードの出し入れや、スイッチ操作をしないでください。
- 必ずETCカードに記載されている有効期限を確認してください。有効期限が切れていると開閉 バーは開きません。
- ETCカードが確実にETCユニットに挿入されていることと正常に作動していることを確認してください。
- ETCカードの取り扱いについては、ETC発行会社の提示する注意事項をお読みください。

知識 知識

- システム作動中はETCユニット内の温度が上昇します。そのため、ETCカードの表面も暖かくなりますが、故障ではありません。
- ETCカード以外のカードを挿入すると変形、破損したり、ETCユニットが故障するおそれがあります。

ETCユニットの設置場所

ETCユニットの位置は車種により異なり ます。




ETCユニットの使いかた

電源ポジションをONにする

現在地画面に「ご利用になる場合にはETCカードを挿入してください」と表示され、チャイム音が鳴ります。(カード入れ忘れ警告の設定がONの場合) 画面の指示に従って、ETCカードを挿入してください。

← ETCカードをユニットに差し込む

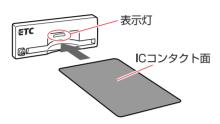

ETCカードのICコンタクト面が上面・ 挿入口側になるようにして挿入してく ださい。


カードが正しく挿入されると、"ピッ" と音がします。



挿入後「ETCカードを確認しました。」 と表示されます。

数秒後、画面右上に藤色のETCアイコンが表示され、利用可能な状態となります。

イジェクトボタンを押す



ETCユニットのイジェクトボタンを押して、ETCカードを取り出します。


知識

- ETCカード挿入後は、地図画面にETCアイコンが表示されるまで、カードの取り出しや利用履歴 の読み取り操作を行わないでください。
- ETCカードの情報読み取り中は、カードを取り出さないでください。
- ETCカードの読み込みなどが正常に行えなかったときはチャイム音とともに、灰色のETCアイコンが点灯し、「ETCカードが読み取れません。ETCサービスが利用できませんのでカードを抜いて確認してください。」と表示されます。
- ETCユニット、ETCカードなどの条件及び状態に異常があった場合(画面にエラーが表示された場合) には、ETCによる料金所通過はできません。収受員のいる車線へ入り、指示に従って通行してください。

料金所の通過方法

入口料金所の通過方法

 速度を落とし、ETCゲートに 進入する

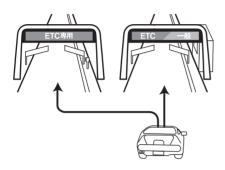

料金所は「ETC専用」又は「ETC /一般」 表示ゲートに進入してください。

🕗 ゲートを通過する

「ピンポン」という音とともに [ETC は正常に処理されました] と画面に表示されます (画面表示の内容は、条件によって異なります)。

<u></u> 注意

- ETCゲート付近に表示されている案内にしたがって走行してください。
- ETCゲートでも、何らかの理由で先行車両が停止する場合があります。ゲート通過時は、車間 距離を保持し、速度を落とし(20km/h以下)、開閉バーが開いたことを確認し、周囲の状況を 確認しながら安全に走行してください。
- ETCゲート、料金所、お知らせ/予告アンテナ付近では、ETCカードを抜かないでください。カード内のデータが破損するおそれがあります。


知識 知識

- 入口料金所がETC未対応だった場合は、入口で通行券を受け取り、出口では一般ゲートで通行券とETCカードを収受員にお渡しください。
- 音声や画面で案内される通行料金は、割り引きなどにより実際と異なる場合があります。
- 料金所の入口と出口では同一のETCカードを使用してください。

さ付い

出口料金所の通過方法

・ 速度を落とし、ETCゲートに 進入する

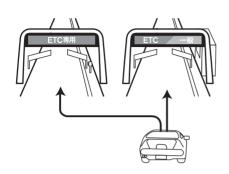

料金所は「ETC専用」又は「ETC/一般」 表示ゲートに進入してください。

開閉バーが開いたらゲートを通過する

画面に、利用金額と利用年月日、利用時間が表示されます。(表示は、条件によって異なります。)また表示と同時に「料金は○○円です」という音声ガイドが流れます。

⚠ 注意

- ETCゲート付近に表示されている案内にしたがって走行してください。
- ETCゲートでも、何らかの理由で先行車両が停止する場合があります。ゲート通過時は、車間 距離を保持し、速度を落とし(20km/h以下)、開閉バーが開いたことを確認し、周囲の状況を 確認しながら安全に走行してください。
- ETCゲート、料金所、お知らせ/予告アンテナ付近では、ETCカードを抜かないでください。カード内のデータが破損するおそれがあります。

🔲 知識

- 出口料金所がETC未対応だった場合は、入り口でETCゲートを通過したときは、出口でETCカードだけを収受員にお渡しください。
- 音声や画面で案内される通行料金は、割り引きなどにより実際と異なる場合があります。
- 料金所の入口と出口では同一のETCカードを使用してください。

ETC

■ その他の出口料金所での注意事項

出口料金所では、以下の注意事項についてもお読みください。

● 利用証明書が必要な場合

出口料金所で収受員のいる車線に入り、ETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求してください。

● 障害者割引措置を受ける場合

事前にETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続きを行ってください。手続きを行っていない又はETC車線の利用ができない場合は、出口料金所で収受員のいる車線に入り、ETCカードを手渡すとともに身体障害者手帳又は療育手帳を呈示してください。

● 通行止めなどにより途中流出する場合

出口料金所で収受員のいる車線に入り、ETCカードを手渡すとともに乗継証明書の交付を受けてください。再流入したあとは、出口料金所で収受員のいる車線に入り、ETCカードと乗継証明書を手渡してください。

● 乗継制度の適用を受ける場合

乗継出口から乗継料金所まで、車載器とETCカードは同一のものを使用してください。

● けん引された状態で出口を通過する場合

料金所で収受員のいる車線に入り、ETCカードを手渡してください。

さ付 く録 ん

ETCの各機能を確認・設定する

ETCの利用履歴やセットアップ情報の表示、各機能の設定などを行うことができます。









引 項目を選ぶ



以下の画面調整および設定を行うことができます。

ETC利用履歴	利用日時や料金の利用状況を確認できます。 利用履歴を確認する・・・p.9-9
ETC利用積算額	ETCの利用積算額とその積算期間の表示や、リセットをすることができます。
各種設定	音声ガイドや警告のON/OFF、ETCアイコンの表示/ 非表示を設定できます。 ② 各機能を設定する・・・p.9-10
(セットアップ情報)	ETCユニットのセットアップ時に必要な情報を表示します。 セットアップ情報を表示する・・・p.9-11

知識 知識

- ETCユニットがセットアップ(ETCユニットを利用可能にする手続き)されていない場合は、 (セットアップ情報)以外は選べません。
- 走行中の利用積算額、利用履歴、各種設定、セットアップ情報の参照もできません。

利用履歴を確認する

利用日時や料金の利用状況を確認できます。(最大100件まで表示)

ETC利用履歴

履歴を選ぶ





履歴の内容が表示されます。

知識

- 利用履歴は、最新20件までの利用状況が日時の新しい順に表示されます。
- リストから各々の履歴を選ぶと、利用区間も確認できます。
- 全件表示 を選ぶと、21件から100件までの利用状況が確認できます。
- 料金所名称が出ない場合があります。その場合は、料金所Noが表示されます。
- 走行中の履歴操作はできません。

利用積算額を確認する

ETCの利用積算額とその積算期間を表示することができます。

(ETC利用積算額)



利用積算額とその積算期間 が表示されます。

____ 知識

- 利用積算額が表示されている画面で(リセット)にタッチすると、確認メッセージが表示され、 利用積算額と積算期間がリセットされます。
- ETC無線通信による支払いを行うたびに積算されます。(最大積算額は、999,999円です。)
- 払い戻しされた場合は、支払い積算額から減額されます。
- 各種割引制度の対象となる場合でも、割引の種類によっては通常の料金での積算表示となる場合 があります。
- ETCカードを収受員に渡し支払いを行った場合、支払い積算額には反映されません。
- ETCカードごとの積算ではありません。どなたのカードを使用しても積算されます。
- 支払い積算額は、あくまでも目安として活用してください。

h

各機能を設定する

音声ガイドや警告の有無、ETCアイコンの表示/非表示などを設定することができます。



(各種設定)







● ON が点灯し、設定されます。

設定項目	内 容
ETC音声ガイド	ETCシステムを利用するとき、音声が出力されます。
カード抜き忘れ警告	電源ポジションをOFFにしたあと、ETCカードを挿入したまま運転席ドアを開けるとブザーで警告します。
カード入れ忘れ警告)	電源ポジションをONにしたとき、ETCカードを入れ忘れ ているとブザーと表示で警告します。
ルート検索時カード忘れ警告	ルートガイド開始時、ルート上に有料道路がある場合に ETCカードを入れ忘れていると音声と表示で警告します。
アイコン表示)	ETCの利用の準備が整っていることを示すETCアイコンを表示します。

知識 知識

- 初期設定はONになっています。
- カード抜き忘れ警告がONの場合でも、電源ポジションをOFFにしたあと1分間以上ドアを開けなかったときは作動しません。

ビジュアル アンエアルオ

さ付 く い ん

1012 2010

セットアップ情報を表示する

ETCユニットのセットアップ時に必要な情報 (車載器管理番号、型式登録番号、車載器型式、製造者)を表示します。

1 セットアップ情報





ETCユニットのセット アップ情報が表示されま す。

□□ 知識

● 表示されるセットアップ情報は、搭載されているETCユニットごとに異なります。

MEMO